



TR-2 ŐRLŐ-HOMOGENIZÁLÓ

Kód: 5408107

Használati útmutató

A gép használata előtt feltétlenül tartsa be a következő biztonsági szabályokat:

1. Kérjük, ne merítse a gép talpát vagy motorját vízbe vagy más folyadékba.
 2. Gyermekek csak felnőttek felügyelete mellett használhatják a gépet a biztonság érdekében.
 3. Kérjük, használat után, az alkatrészek eltávolításakor vagy a gép tisztítása előtt húzza ki a dugót.
 4. Ne érintse meg a termék forgó részeit, különösen a pengét.
 5. Ne használja a gépet az alábbi esetekben: ① ha a tápkábel vagy a dugó sérült; ② ha a termék leesett és megsérült a szállítás során. Ilyen esetben vigye a gépet a legközelebbi szervizpontba javításra. Ne szerelje szét engedély nélkül.
 6. Ne használjon nem eredeti tartozékokat a gép javításához.
 7. Ne lógassa a tápkábelt az asztal vagy pult szélén, hogy elkerülje annak sérülését.
 8. Ne helyezze a gépet gázkészülék, elektromos tűzhely vagy más hőforrás közelébe.
 9. Ne tegye a kezét vagy más eszközt a keverőpohárba a gép indításakor, mert személyi sérülést vagy a gép károsodását okozhatja.
 10. Kérjük, ne hagyja felügyelet nélkül a gépet használat közben. Kapcsolja ki, ha elmegy.
 11. Figyelmeztetés I: Mivel a penge nagyon éles, legyen óvatos a használat során. ① Soha ne próbálja meg mozgatni a pengét, amíg a keverőpohár a talpon van. ② Ne használja a gépet, ha a penge laza, hiányzik vagy sérült. Helyette azonnal cserélje ki a pengét. ③ Sérülés elkerülése érdekében ne használja a gépet, ha a penge egysége nincs teljesen felszerelve a keverőpohárra. Figyelmeztetés II: Ne nyissa ki a pohár fedelét, és ne használjon keverőrudat az étel keverésére.
- Helyes használati mód: Amikor keverőrudat használ, nyissa ki a fedél közepén található átlátszó fedelet, és a keverőrúd biztonságosan behelyezhető a pohárba a normál használat érdekében.
12. Ne terhelje túl a gépet. Maximális kapacitása nem haladhatja meg a poháron jelzett felső határt. A sűrű keverékek esetében a kapacitást arányosan csökkenteni kell.
 13. A fedélnek zárva kell lennie a gép működése közben. A gép különleges karbantartást nem igényel, csak mosást. Ha javításra van szükség, vigye az arra kijelölt helyre. Soha ne javítsa meg engedély nélkül.
 14. A gép gyors/lassú indítási funkcióval rendelkezik. A hatás csak akkor érhető el, ha először beállítja az időt és kiválasztja a sebességfokozatot.
 15. A gép forgási sebessége magas, és száraz őrlés közben nagy hő keletkezhet. Ha a szárazon őrlött étel hőmérséklete eléri a gyulladási pontot, spontán öngyulladás következhet be. Ezért a száraz őrlés nem ajánlott.

FIGYELEM!

A gép első használata során kellemetlen szagot érezhet. Ez normális jelenség. Ahogy a motor működik, a szag lassan el fog tűnni.



A gép használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. Emellett őrizze meg a későbbi felhasználásra. Ellenőrizze a névleges üzemi feszültséget, hogy az megfelel-e az otthoni feszültségnek. A turmixgép a következő részekből áll:

1. Keverőfedél készlet
2. Keverőpohár
3. Csúszásmentes gumiszőnyeg
4. Működtető panel
5. Hangszigetelő burkolat


Hangszigetelő burkolat eltávolítása és felszerelése, működtető vezérlőpanel.



Győződjön meg arról, hogy a turmixgép ki van kapcsolva, és a hangszigetelő burkolat le van zárva.

1. A hangszigetelő burkolat csavarjait lazán tekerje balra.
2. A burkolatot kifelé irányítva emelje fel.
3. Tisztítsa meg a hangszigetelő burkolatot, majd a fent leírt lépések fordított sorrendjében szerelje vissza.

1. LCD kijelző
2. Start/Stop
3. Idő
- (Növelj vagy csökkentsd az időt a fordú
4. Sebesség
- (Növelj vagy csökkentsd az sebességet
5. Bekapcsoló gomb
6. Pulzáló üzemmód
7. 1-es program
8. 2-es program
9. 3-as program
10. 4-es program/DIY(csináld magad)
11. Egyenletes keverés

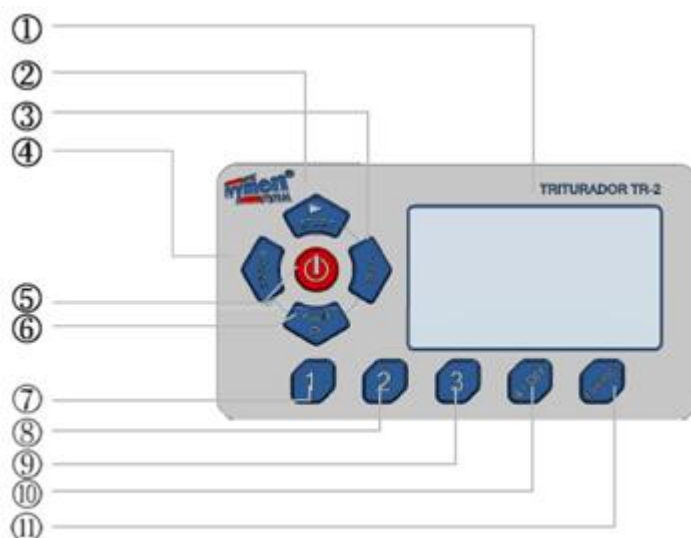


Termék specifikáció

Kérjük, ellenőrizze a névleges működési feszültséget, hogy megfelel-e az otthoni feszültségnek.

A turmixgép az alábbiakból áll:


1. Hangszigetelő fedél.
2. Tartály.
3. Fogantyú.
4. Vezérlőpanel.
5. Ház alap.
6. Hangszigetelő fedél oldala.
7. Csúszásgátló gumiszőnyeg.
8. Rögzített burkolati elemek.
9. Kábelek.
10. Fedélzárak.
11. Schopproof szőnyeg.

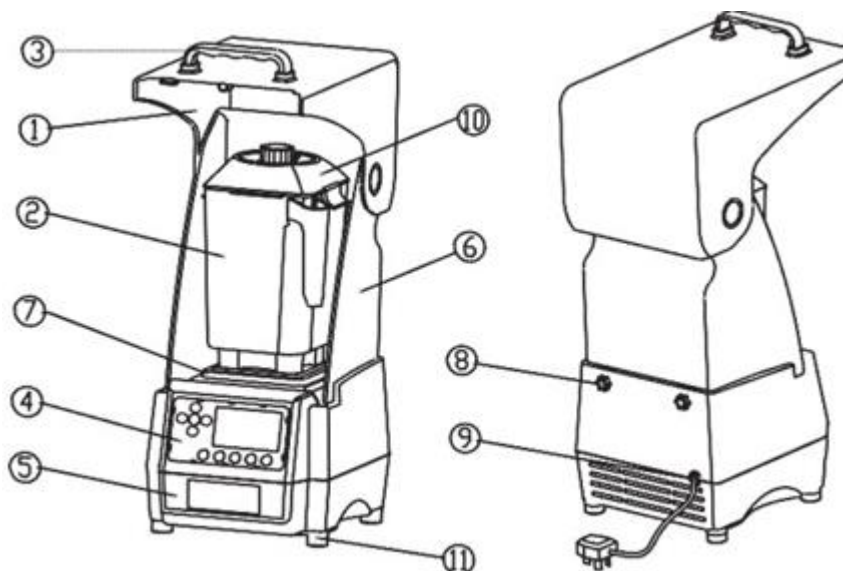

A fedél összeszerelése


A fedél két részből áll, ami megkönnyíti a tisztítást, az összeszerelést és a zárást. Győződjön meg arról, hogy a 3-as jelű keverőedény helyesen van elhelyezve.

- A szorosan illeszkedő keverőedény fedelének (②) kinyitásához csak fel kell húzni. Lefedéséhez nyomja le.
- Az átlátszó fedél lezárásához igazítsa azt a keverőedény fedelén (①) lévő középső nyíláshoz, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva kioldódik.

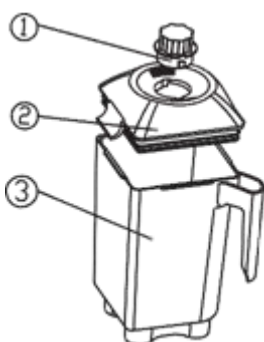

Hangszigetelő burkolat

1. Húzza meg a fogantyút, hogy a frontrészt nyissa, majd mindkét kezével enyhén kifelé nyissa ki a burkolatot.
2. A hangszigetelő burkolat visszaszereléséhez mindkét kezével stabilan helyezze a burkolat klipszét a hátsó burkolatra, majd húzza meg a fogantyút, és forgassa lefelé, hogy ellenőrizze a rugalmasságot.

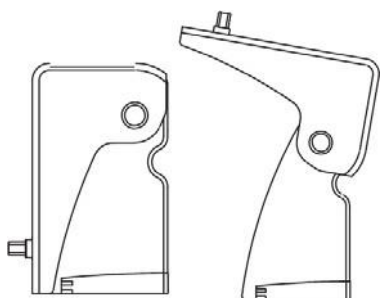

Előkészületek a működéshez


1. Működés előtt győződjön meg arról, hogy a turmixgép ki van kapcsolva. A készülék mágneses indukciós biztonsági kapcsolóval van felszerelve. Kérjük, simán helyezze a keverőpoharat a gépre, és csatlakoztassa az áramforráshoz.

2. Helyezze el a feldolgozandó anyagot a pohárban, ügyelve arra, hogy a teteje ne legyen magasabb a „MAX” vonalnál, majd zárja le a fedelet.

3. Ez a gép egygombos működéssel rendelkezik. Az idő és sebesség beállításához csak a gombot kell használnia. A kezelőnek csak az egyetlen gombot kell megnyomnia.


4. Előkészítéshez nyomja meg a tápellátás kapcsoló gombját, hogy a gép készenléti állapotba kerüljön.



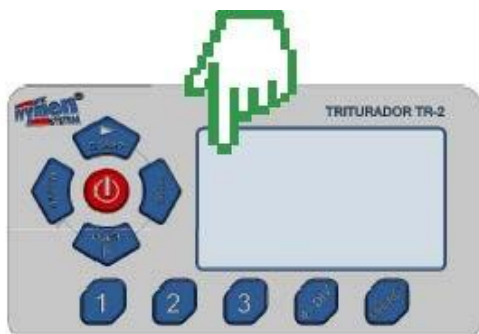




Válassza ki a módot, majd nyomja meg a start gombot.

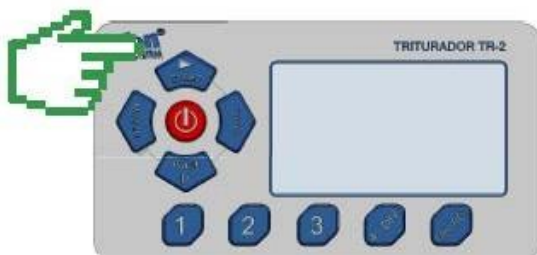

Ha az anyag a turmixgépben nem keveredik össze, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:

1. Az anyag mennyisége túl nagy-e?
2. A penge laza-e?



Módok	Instukció
	Nyomja meg a "mód" [1] gombot. Az LCD kijelzőn "1" jelenik meg, és az időzítő "20" másodpercre van beállítva. Az indítást követően az időzítő visszaszámláló módba lép, és amikor a működés befejeződik, a gép "DeDeDe" hangot ad ki, jelezve, hogy a keverési eljárás befejeződött.
	Nyomja meg a "mód" [2] gombot. Az LCD kijelzőn "2" jelenik meg, és az időzítő "30" másodpercre van beállítva, a sebességfokozatok 6 fokozatban állnak. A gép 7 másodpercig működik, 3 másodpercig megáll, majd ciklikus működés következik. Amikor a működés befejeződik, a gép "DeDeDe" hangot ad ki.
	Nyomja meg a "mód" [3] gombot. Az LCD kijelzőn "3" jelenik meg, és az időzítő "40" másodpercre van beállítva, a sebességfokozatok 6 fokozatban állnak. A gép 7 másodpercig működik, 3 másodpercig megáll, majd ciklikus működés következik. Amikor a működés befejeződik, a gép "DeDeDe" hangot ad ki.
	<p>Nyomja meg a "mód" [4] gombot. Az LCD kijelzőn "4" jelenik meg. Az alapsebesség a minimális sebesség, és az alapidőt "0" másodpercre állítja be. A "sebesség" és az "idő" személyre szabott használat szerint állítható. A "sebesség" és "idő" adatok bármikor módosíthatók. Amikor a működés befejeződik, a gép "DeDeDe" hangot ad ki.</p> <p>Tipp: A "GYORSASÁG" összesen 10 fokozattal rendelkezik. Minden kattintás növeli a GYORSASÁGOT; ha lenyomva tartja, a kijelző gyorsan növekszik vagy csökken. TIME: Idő: 180 másodperccel, 10 másodperctől kezdve, minden kattintás 10 másodperccel növeli, ha lenyomva tartja, akkor folyamatosan növekszik vagy csökken.</p> <p>Csak a DIY (csináld magad) módban használható az idő és a sebesség gomb. Automatikus memória utolsó művelet funkcióval, az kezdeti adatok automatikusan visszaállnak áramtalanítás után.</p>
	Nyomja meg a  módot. Az LCD kijelzőn a  jelenik meg, és az időzítő 30 másodpercre lesz beállítva. Az első 5 másodpercben a gép lassan indul, majd felgyorsul. 25 másodperc után a gép nagy sebességű forgásba kezd. Amikor a művelet befejeződik, a gép „DeDeDe” hangot ad ki.

A fenti eljárás során a "power" gomb megnyomásával minden műveleti folyamatot megszakíthat. Ezután a „POWER” gombot nyomja meg a készülék kikapcsolásához.

- Ha túl sok az anyag, először használja a szakaszos működés gombot.
- A keményebb anyagokat helyezze felülre a jobb keverés, aprítás vagy mixelés érdekében.

Termék karbantartása:

	Hiba leírása	Troubleshooting
1	A gép nem működik:	Ellenőrizze, hogy a tápellátás kapcsoló be van-e kapcsolva.
2	Hangos zaj keletkezik működés közben:	① Vegye le a keverőpoharat, és helyezze vissza megfelelően. ② Ellenőrizze, hogy a gép talpzata szilárd felületen van-e.
3	A penge nem forog:	① Ellenőrizze, hogy rendben van-e a tápellátás. ② Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem esett-e le.
4	A keverőpohár túlzottan mozog:	① Vegye le a keverőpoharat, és helyezze vissza megfelelően. ② Kapcsolja ki a gépet, vegye le a keverőpoharat, és ellenőrizze, van-e nagyobb anyag benne.
5	A keverőpohárból víz szivárog:	① Ellenőrizze, hogy a keverőpohár alján lévő csavarok nem lazultak-e meg. ② Vizsgálja meg a tömítőgyűrűt, hogy nem esett-e le.

Tisztítás

1. A tisztítás előtt mindenképpen húzza ki a turmixgépet a konnektorból.
2. Törölje le a turmixgép testét és fedelét szivaccsal vagy portörölő ruhával, majd fordítsa meg, hogy kiszellőzzön.
3. A mosáshoz meleg víz ajánlott. Adjon mosószert a vízhez, indítsa el a motort, és 5-10 másodperces forgás után öntse ki a vizet, majd alaposan öblítse le a keverőpoharat, a fedőt stb. tiszta vízzel. Fordítsa meg a turmixgépet, és hagyja megszáradni.
4. Soha ne tisztítsa a turmixgépet úgy, hogy a kezét beleteszi.
5. A motortalp letörléséhez használjon semleges tisztítószeret. Soha ne mossa vízzel. Tisztítás után száraz ruhával törölje le.
6. A motortalpat és a keverőpoharat külön mossa el.
7. Ne merítse a motortalpat vízbe, és ne tegye mosogatógépbe.
8. Soha ne tisztítsa kézzel a vágóeszközt a turmixgépben. Biztonságos tisztításhoz használjon megfelelő tisztítóeszközöket.